




1. Vik upp den bakre sargen



2. Vik upp både höger och vänster sarg

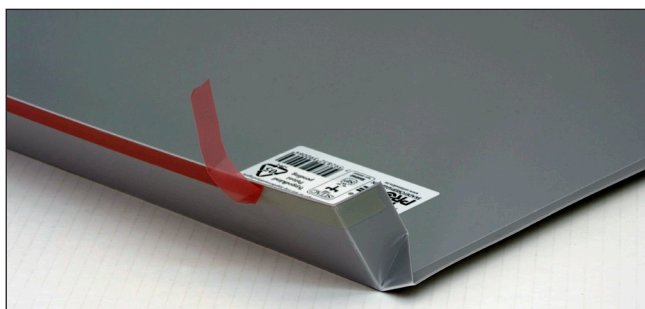

3. Lossa cirka 5 cm av tejpens skyddsfilm under både bakre sargen och framkanten



4. Lägg in insatsen i skåpet



5. Dra bort skyddsfilmen från bakre sargen



6. Dra bort skyddsfilmen under framkanten



7. Pressa fast insatsen med ett hårt föremål mot de tejpade ytorna



8. Ett vattensäkert diskbänkskåp, som uppfyller kraven i byggreglerna