

## Vattensäkert kök

Konceptet ger både ett skydd och en möjlighet att upptäcka förrådiska vattenläckage i tid. Genom att installera diskbänksinsats, golvskydd, vitvaruunderlägg och tätning runt rören minimerar man risken för fukt-, mögel- och vattensador i både nya och redan monterade kök. Aktsamhetskravet i försäkringsvillkoren är därmed uppfyllt.

## Skaderisk

Fukt- och vattensador börjar nästan alltid med några få vattendroppar. Sådana smygläckage är mycket svåra att upptäcka i tid, eftersom vattnet snabbt sugs upp av byggnadsmaterial och inredning. Skadan upptäcks först, när konstruktionen är mättad. Det utdragna förloppet bidrar till mögelbildning, som kan orsaka hälsoproblem. Speciellt utsatta är barn. Smygläckaget kan också vara en första varning, innan t ex ett rör eller en koppling brister och dränker bostaden.

## Skadekostnader


Vattensador kostar det svenska samhället drygt 100 miljoner kronor/vecka. Mer än var fjärde skada inträffar i ett kök. Försäkringstagaren riskerar få betala en kraftigt förhöjd självrisk plus kostnader för åldersavdrag på inredningen samt får praktiska besvär.

## Boverkets ByggRegler

Läckage från rören för värme, vatten och avlopp orsakar flest skador och är dyrast att reparera. Dessa installationer finns samlade i skåpet under diskbänken. Ett läckage under köksinredningen bakom golvsockeln upptäcks i regel alltför sent och hinner därför utvecklas till en omfattande skada. Därför innehåller BBR regel 6:5334: *”Om det finns risk för utläckande vatten eller kondens på dolda ytor skall utlopp från dessa ytor anordnas så att vatten snabbt blir synligt”*. I VVS-företagarnas Branschregler Säker Vatteninstallation står följande: *”Helst bör det vara vattentätt underlag under både diskbänk och diskmaskin.”*

## aquaTeam® golvskydd

Vattensäkert köks golvskydd skall installeras innan ett nytt kök monteras. Den dolda ytan bakom golvsockeln under inredningen skyddas och läckagevattnet samlas upp. Via utloppet leds vattnet sedan fram under golvsockeln till EN förutbestämd plats framför golvsockeln, där det kan upptäckas.

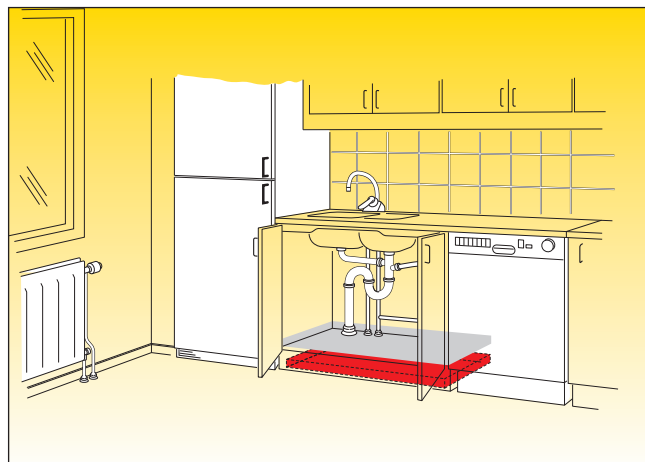

Vattensäkert kök: Golvskydd monterat under ett bänkskåp.

## Montering

Underlaggets framkant tejpas mot golvet så att framkanten ligger kant i kant med golv-/maskinsockel.

## Produktspecifikation

Typgodkänd. Patenterad. Miljövänlig, giftfri och återvinningsbar PP. Transparent. Miljögodkänd av BVB.

## Beställningsinformation

Tre standardstorlekar. Ställbar flik i bakkant

Art	Skåpbredd och djup	RSK-nr
G80	Bredd: 800 mm, djup: 480 mm	803 90 11
G90	Bredd: 900 mm, djup: 480 mm	803 90 12
G120	Bredd: 1200 mm, djup: 480 mm	803 90 13

## Branschregler Säker Vatteninstallation (BSV)

Denna produkt är anpassad till BSV. Tollco AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. Monteringsanvisningen gäller för följande RSK-nr: 803 90 11, -12, -13.

## Webbplats

[www.vattensakra.nu](http://www.vattensakra.nu), [www.tollco.se](http://www.tollco.se)

## Kurs

Halvdagskursen ”Vattensakra nu” utbildar och certifierar deltagarna. För närmare information ring 018 - 34 90 10.